
PROFESSZIONÁLIS polc
lakkozott
KÉK-NARANCSSÁRGA

PROFESSZIONÁLIS polc

FONTOS - ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szükséges szerszám: gumikalapács

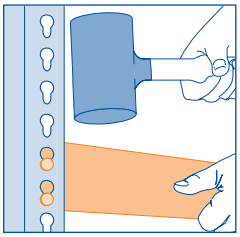

A polc összeszerelésekor javasoljuk védőkesztyű és védőszemüveg viselését.

D* 1 merevítő kisebb szélességnél
2 vagy több merevítő nagyobb szélességnél

1 Helyezze fel a műanyag talpakat **F** az **A** oszlopokra.

2 Szerelje össze a két oldalkeretet, először az **A** és **B** elemeket, felülről kezdve.

3 Ütögesse össze őket gumikalapáccsal.

4 Kösse össze a két oldalkeretet a narancssárga **C** merevítőkkel.

5 Helyezze be a polc alatti távtartókat **D**.

6 Helyezze fel a polclapokat **E**.


7 Helyezze fel a műanyag talpakat a **G** oszlopokra.

PROFESSZIONÁLIS polc

- ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A CSOMAG tartalma


A Oszlopok

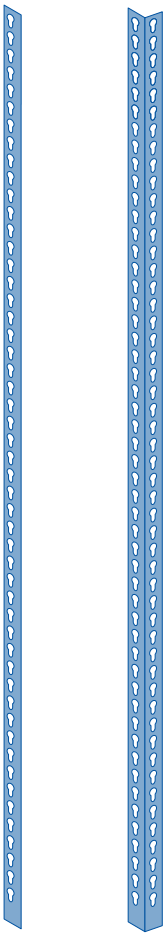

4 polcos fémpolc - 1680 mm magas
4 polcos fémpolc - 1800 mm magas
5 polcos fémpolc - 2160 mm magas

B Oldalsó merevítők

2 merevítő polconként




C Első és hátsó merevítők




2 merevítő polconként

D Polc alatti távtartók

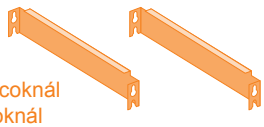


1 távtartó/polc a keskenyebb polcoknál
2 távtartó/polc a szélesebb polcoknál

F Műanyag talpak



E Polclapok

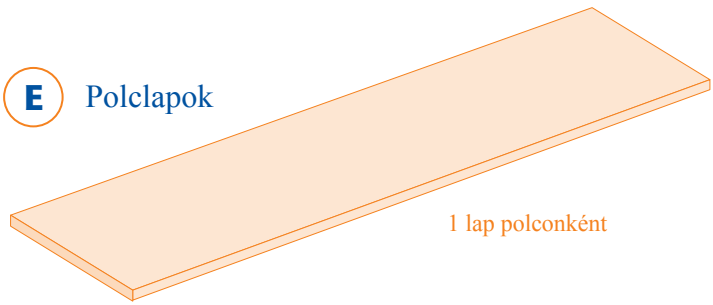

1 lap polconként

BIZTONSÁG



A nehezebb tárgyakat az alsó polcokra tegye




A polcokat tartsa szárazon



Ne másszon fel a polcra!



Ügyeljen arra, hogy a polc sík padlón álljon

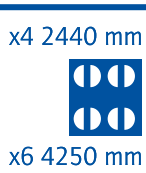

Az összekötőket több kapoccsal ajánlott rögzíteni